

SABA

Quantum Dot - MiniLED

SA55M91GTV



MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

Leggere con attenzione questo manuale prima dell'utilizzo

Indice

Funzione Aiuto e Contenuto della confezione.....	1
Avvertenze di sicurezza.....	2
Operazioni preliminari	7
Controlli e collegamenti.....	7
Collegamenti	10
Accensione e spegnimento del televisore	13
Prima Installazione.....	13
Guida canali TV e funzione HBBTV(Live TV).....	14
Schermata Home.....	15
Sintonia dei canali.....	17
Controllo genitori.....	26
Funzione ausiliaria per ipovedenti e ipoudenti.....	28-29
Dopo l'uso.....	30
Risoluzione dei problemi.....	30
Fissaggio a parete.....	32



Le figure e le illustrazioni in questo manuale sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto del prodotto reale. Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

Aiuto

La funzione Aiuto offre numerose informazioni sul funzionamento dell'apparecchio televisivo. Per utilizzare la funzione Aiuto, premere il pulsante Home, quindi selezionare l'app Aiuto e premere OK.

Per accedere alle informazioni sulla risoluzione dei problemi, usare l'elenco o la ricerca per parola chiave.

Contenuto della confezione

TV Led	1
Telecomando	1
Base di supporto	1
Manuale d'istruzioni	1
Vite	8
Cavo alimentazione rete 230V~	1

Avvertenze di sicurezza

Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti istruzioni e rispettare tutte le avvertenze, anche se si ha già familiarità con dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Conservarlo in prossimità del prodotto. In caso di cessione o vendita dell'apparecchio a terzi, includere anche questo manuale



Questo simbolo e il termine "**Pericolo**" indicano una situazione pericolosa che comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Avvertenza**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Attenzione**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di lesioni lievi o moderate e danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.



Avvertenza! Bambini e persone disabili

I bambini e le persone disabili potrebbero non essere in grado di comprendere i rischi potenziali. Pertanto, i bambini e le persone disabili non devono usare gli apparecchi elettrici senza supervisione. Le batterie e le piccole parti comportano il rischio di • [-{ ↑ } { ↑ }] • ^!çæ^ quindi le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e persone disabili perché comportano il rischio di soffocamento.



Informazioni sull'utilizzo del Parental Control

Il Parental Control o Filtro Famiglia è uno strumento prezioso a disposizione dei genitori per evitare l'esposizione dei minorenni, e in particolare dei più piccoli, a contenuti considerati inadeguati.

In conformità al Decreto Legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, RECO S.p.A. informa che è attivabile un Sistema di Controllo Parentale.



Attenzione! Rischio di danni all'udito

- L'uso di cuffie ad alto volume comporta il rischio di danni all'udito permanenti.
- Diminuire il volume prima di collegare le cuffie, quindi aumentarlo fino a un livello confortevole.



Attenzione! Disconnessione dalla rete elettrica

- Questo apparecchio utilizza elettricità anche quando è in standby. Per evitare il consumo di energia è necessario scollegare la spina dalla presa di corrente. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la presa di corrente sia facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, ad esempio prima di andare in vacanza, scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare il rischio di incendio. Scollegare la spina anche durante i temporali. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare il connettore dell'antenna.



Avvertenza! Batterie

- Pericolo di morte! Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di ricaricare le batterie e non bruciare le batterie.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso (carbonio e alcaline) o batterie nuove e batterie usate.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta (anche quando sono all'interno del telecomando) per evitare il rischio di incendio o esplosione.
- Non tentare di aprire o modificare le batterie. L'acido contenuto nelle batterie può causare lesioni. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere immediatamente le batterie che presentano perdite. Indossare guanti adatti per evitare il rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio. Un uso improprio comporta il rischio di perdite o esplosioni.



Attenzione! Cavi

Scollegare i cavi tirando la spina; non tirare i cavi. Assicurarsi di non appoggiare oggetti pesanti sui cavi; non posizionare l'apparecchio sui cavi. Non annodare i cavi e non piegarli, in particolare in prossimità della spina e del connettore, e non legarli ad altri cavi. Disporre i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio. Non tentare di aprire o modificare i cavi.



Avvertenza! Schermo

Non applicare pressione sullo schermo e tenere gli oggetti affilati lontani dalla superficie dello schermo. Uno schermo rotto comporta il rischio di lesioni. Indossare guanti per raccogliere i pezzi rotti e contattare il servizio clienti se necessario.

Se del liquido fuoriesce dallo schermo rotto, rimuoverlo attentamente con un panno. Indossare guanti durante l'operazione e procedere come descritto di seguito.

- Se il liquido è stato ingerito, per prima cosa risciacquare la bocca e la gola con acqua. Quindi bere abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- Se il liquido entra a contatto con gli occhi, risciacquarli con abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, rimuovere il liquido con un panno pulito e risciacquare con abbondante acqua pulita. Contattare un medico se necessario.

Saltire lo schermo rotto conformemente alle normative ambientali locali.



Avvertenza! Riparazioni

Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica mortale.



È necessario far riparare l'apparecchio se ha subito cadute o è stato danneggiato, ad esempio in caso di danni all'involucro, penetrazione di liquidi o oggetti al suo interno o esposizione a pioggia o umidità. È necessario far riparare l'apparecchio anche quando non funziona correttamente.

Se l'apparecchio emette rumori o odori insoliti, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente. In tal caso, interrompere l'uso dell'apparecchio e farlo ispezionare da personale qualificato. Tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale qualificato.



Avvertenza! Pulizia

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.



Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi corrosivi (alcali, acidi, diluenti, solventi, ecc.).

Pericolo di stabilità

Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.

Non posizionare mai un televisore in un punto instabile in quanto può cadere causando gravi lesioni personali o la morte. Numerose lesioni, particolarmente ai bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzare SEMPRE mobiletti, supporti o sistemi di montaggio consigliati dal costruttore del televisore;
- Utilizzare SEMPRE un mobile che sia in grado di sostenere appieno il peso del televisore;
- Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo del mobile su cui è stato posizionato;
- Spiegare SEMPRE ai bambini i rischi che corrono arrampicandosi su un mobile per aggiungere il televisore o il relativo telecomando;
- Posizionare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore in modo da evitare che vengano calpestati, tirati o afferrati;
- Non collocare MAI il televisore in una posizione instabile;
- Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (come ad esempio armadi o librerie) senza avere fissato a un adeguato supporto sia il mobile che il televisore;
- Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il televisore e il mobile su cui è stato posizionato;
- Non collocare MAI sopra il televisore o il mobile su cui è stato posizionato oggetti che possano indurre i bambini ad arrampicarsi, come ad esempio giocattoli e telecomandi.

Se il televisore già di propria viene mantenuto e ricollocato. Si dovrebbero applicare le stesse azioni considerate in precedenza.

Per prevenire lesioni, questo televisore deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Indipendentemente dalle circostanze, si prega di mantenere il pannello TV posizionato verticalmente, in caso di inclinazione, l'angolo di inclinazione α e piano verticale non deve superare 15° .

NOTA:

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in luoghi in cui sono presenti fumi di olio o vapore che potrebbero danneggiare il materiale di questo prodotto. Il consumo energetico potrebbe aumentare se la TV viene messa in standby quando è in modalità App o funzione di rete. Sarà stabilizzato in 30 minuti. In alternativa, premere il pulsante di accensione sul telecomando per 3 secondi, la TV entrerà in standby completamente e chiuderà tutte le funzioni.

Luogo di installazione e ambiente di funzionamento

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed estendere la sua durata di vita, rispettare le seguenti indicazioni.

- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su una superficie stabile e piana, e non posizionare alcun oggetto su di esso. L'apparecchio non deve essere usato in locali soggetti a temperature elevate o umidità (ad es. bagni) o molto polverosi (ad es. officine).
- L'apparecchio è molto grande e pesante deve essere posizionato su un mobile sufficientemente robusto da sostenerlo. Il mobile deve essere sufficientemente ampio, in modo da evitare che l'apparecchio sporga oltre i bordi dello stesso. In alternativa, può essere fissato alla parete. A questo scopo, utilizzare un apposito supporto e seguire le istruzioni del fabbricante.
- Non posizionare l'apparecchio su mobili in posizioni elevate (armadi, mensole, scaffali ecc.) senza che essi e il televisore siano adeguatamente fissati.
- Non inserire nessun materiale tessile o simile tra il televisore e il mobile.
- Informate i bambini dei pericoli a cui vanno incontro se si arrampicano sul mobile per raggiungere il televisore o i suoi accessori.
- Temperatura e umidità di funzionamento: da 5°C a 35°C , max. 80% RH.
- Assicurarsi che l'aria circoli liberamente. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, su un letto o un tappeto spesso, o in luoghi che causino l'ostruzione delle aperture di ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero da tutti i lati.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore diretto (ad es. radiatori).
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a luce artificiale intensa.
- Evitare il contatto con gocce o spruzzi d'acqua e liquidi aggressivi. Non usare l'apparecchio in prossimità di acqua. In particolare, non immergerlo in alcun liquido. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi, bicchieri, ecc.) sopra o in prossimità dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).
- **ATTENZIONE!** Tenere l'apparecchio lontano da candele e fiamme libere per evitare il rischio di incendio.
- Evitare che oggetti estranei penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a fluttuazioni di temperatura significative per evitare la formazione di condensa e il rischio di corto circuito.
- Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi.
- Collegare l'apparecchio televisivo esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, facilmente accessibile e con tensione identica a quella riportata sulla targa dell'apparecchio.

Destinazione d'uso del prodotto

L'apparecchio è un dispositivo elettronico di consumo. Serve per ricevere trasmissioni televisive tramite antenna o cavo e per riprodurre file multimediali da Internet e da dispositivi di archiviazione USB. Deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non per applicazioni industriali o commerciali. Non è progettato per applicazioni mediche o salvavita o per il mantenimento in vita.

Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento e dispositivi esterni compatibili con il prodotto in termini di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e schermatura.

Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati e non modificarlo in alcun modo. Rispettare le normative e leggi in vigore nel Paese di utilizzo dell'apparecchio.

Significato degli altri simboli

Sull'apparecchio possono essere presenti i seguenti simboli.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE



ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O RETRO). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI UTILI ALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

 Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare il cliente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati all'interno del prodotto che potrebbero essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.

 Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare il cliente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata al prodotto.



Classe di isolamento II: questo simbolo significa che l'apparecchio televisivo è dotato di doppio isolamento e presenta le caratteristiche elettrotecniche della classe II.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

NOTA:

✳ Tutte le immagini di questo manuale sono solo di esempio, il prodotto attuale potrebbe differire dalle immagini.



Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo deve essere collegato a una rete elettrica a corrente alternata.



Questo simbolo indica che il telecomando è alimentato a corrente continua.

Marchi commerciali

Dolby, Dolby Audio e il logo Dolby sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Operazioni preliminari

Fissaggio della base di supporto


Prima di installare l'apparecchio televisivo è necessario installare la base di supporto. In alternativa, è possibile fissare l'apparecchio televisivo alla parete. Per l'installazione dalla base è necessario un cacciavite a croce.

Installazione dell'apparecchio televisivo

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile (ad es. un tavolo o un supporto progettato appositamente per gli apparecchi televisivi). Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro e che non intralcino il passaggio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente usando il cavo di alimentazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

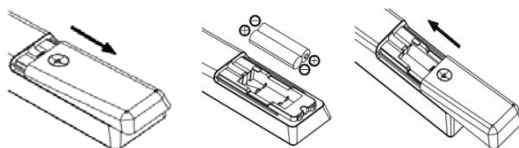

2. Inserire le batterie fornite nel telecomando. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



Attenzione! Rimuovere le batterie dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare che subisca danni a causa di eventuali perdite elettrolitiche.

Avviso:

Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Controlli e collegamenti




Attenzione! Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.





Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.


Controlli e prese sul lato posteriore

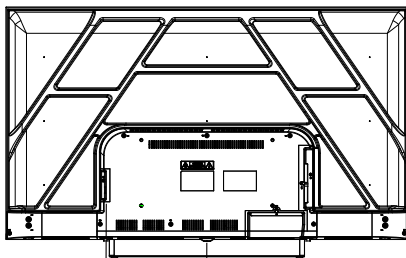

Presenza Alimentazione 230V~

Alimentazione e sensore: indicatore
d'alimentazione e sensore a infrarossi.
Premere a lungo per spegnere,
Breve pressione per accendere.

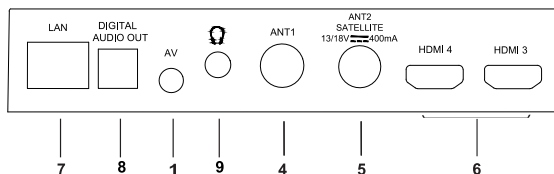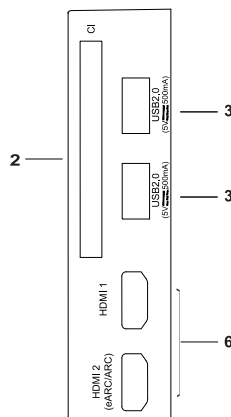


1. AV: ingresso per segnale AV (audio/video).
2. Alloggiamento per Common Interface. (CI O CI+)
3. USB 2.0: presa USB per collegare dispositivi di archiviazione per la riproduzione di file multimediali
4. ANT1: per collegare un'antenna esterna.
5. ANT2 (SATELLITE): per collegare un'antenna satellitare.
6. HDMI: presa HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI2 supporta eARC/ARC.
7. LAN: presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.
8. DIGITAL AUDIO OUT: per collegare un dispositivo audio digitale esterno.
9. Uscita cuffie : presa per cuffie/auricolari.

Telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando:

Pulsante	Descrizione
Accensione	Accensione/spengimento dell'apparecchio (: : con funzioni di accessibilità)
Sorgente	Selezione della sorgente del segnale
Numeri	Pulsanti numerici
Menu	Menu principale
LIST	Elenco canali
Voce	Attiva la funzione comando vocale
Account	Cambia account
Dashboard	Menù Dashboard/Impostazioni
Direzione/OK	Selezione delle opzioni o delle impostazioni in un menu. Premere OK per selezionare o confermare la voce del menu.
Home	Home page di Google TV
Indietro	Ritorna al menu o alle impostazioni precedenti
EPG	Guida elettronica ai programmi
CANALI TV	Accesso ai canali TV dal vivo
Volume	Regolazione del volume (: : con funzioni di accessibilità)
Programmi	Selezione dei programmi in ordine crescente o decrescente (: : con funzioni di accessibilità)
Mute	Disattivazione/riattivazione del suono
NETFLIX	Accesso all'app NETFLIX
YouTube	Accesso all'app YouTube
prime video	Accesso all'app prime video
Apps	Visualizza tutte le applicazioni installate
USB	Premere per passare alla sorgente USB.
Hotkey	Tasto funzione personalizzabile dall'utente
Info	Informazioni sul programma
Audio	Selezione della lingua e dei canali audio
Teletext	Apertura o chiusura del teletext
Sottotitoli	Seleziona il sottotitolo
Pulsanti colorati	Diverse funzioni in base all'interfaccia.

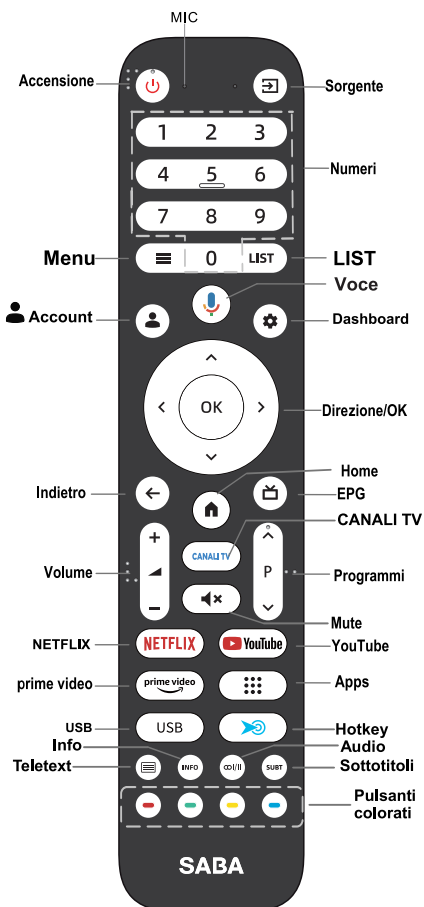


Collegamenti

Collegamento di cuffie

È possibile collegare delle cuffie o un dispositivo analogico alla presa contrassegnata dal simbolo delle cuffie. Usare un cavo audio con connettore jack da 3,5 mm.

Nota bene: l'inserimento delle cuffie esclude l'audio principale del TV.

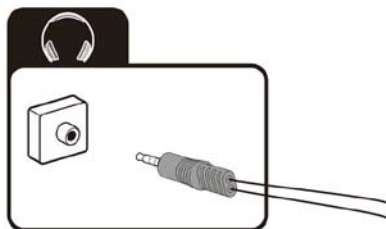

Alloggiamento per scheda CI (Common Interface)


Se è stato sottoscritto un abbonamento a una pay TV, è possibile inserire il modulo CI o CI+ in questo alloggiamento per visualizzare i canali criptati. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme al modulo CI (Common Interface).



Attenzione! Spegnerne l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

Inserimento del modulo C

Inserire il modulo CI o CI+ con la smart card nell'alloggiamento per modulo CI. Assicurarsi che il modulo sia orientato correttamente.

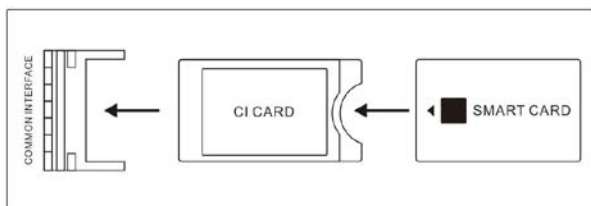

Rimozione del modulo CI/CI+

Per rimuovere il modulo CI, estrarlo con attenzione dall'alloggiamento per modulo CI. Il modulo CI/CI+ verrà inizializzato all'accensione dell'apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Sarà quindi possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.

Collegamento di un dispositivo USB.

L'apparecchio televisivo è dotato di una presa USB 2.0 per collegare dispositivi di archiviazione appropriati.

I dispositivi USB collegati devono essere formattati in FAT32.




Collegamento di un'antenna televisiva Digitale Terrestre, TV via CAVO e ATV N.B. Le sorgenti DVB-C (TV via Cavo) e ATV (TV analogica) non sono utilizzate in Italia

È possibile collegare il cavo di un'antenna esterna o interna alla presa ANT1.



Collegamento di un'antenna satellitare


È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT2 (SATELLITE).

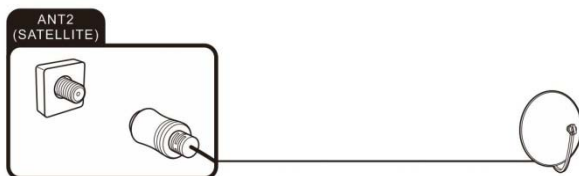

Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI

Per collegare un dispositivo HDMI eARC/ARC (ad es. un home cinema), è necessario usare la presa HDMI2.


Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, premere il tasto sorgente e selezionare la porta HDMI dove è stato collegato il dispositivo.

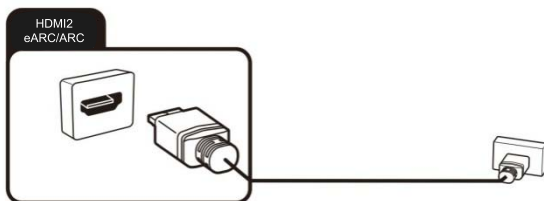


Collegamento di un computer



Potete collegare un PC (computer) tramite la porta HDMI. Per poter essere collegato all'apparecchio televisivo, il computer deve essere dotato di una scheda grafica con uscita **HDMI**. Non è possibile collegare un computer con uscita analogica (VGA).


Per visualizzare le immagini dal PC premete il tasto [Sorgente]  e selezionate la porta HDMI dove è stato collegato il computer.

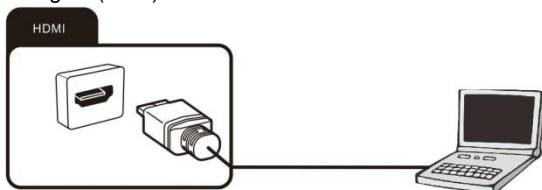

Collegamento di un cavo di rete (LAN)




È possibile stabilire un collegamento a Internet tramite cavo LAN o tramite WI-FI.

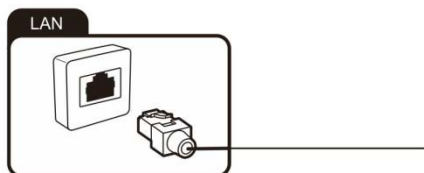

Collegamento di un sistema audio digitale

È possibile collegare l'apparecchio televisivo a un sistema audio digitale (ad es. amplificatore, home cinema, ecc.).


Collegare il connettore all'estremità del cavo in fibra ottica (non fornito) alla presa di uscita audio digitale sul televisore (Digital Audio Out) sul televisore.

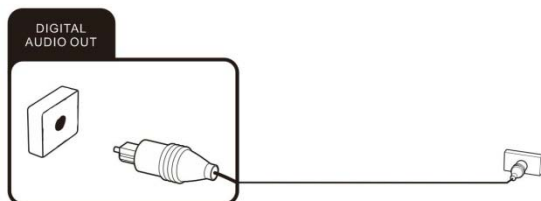

Collegamento di un dispositivo esterno con uscita AV

È possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. videocamera, console di videogiochi) all'ingresso AV dell'apparecchio televisivo tramite un cavo RCA (rosso, bianco e giallo).

Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale "AV".

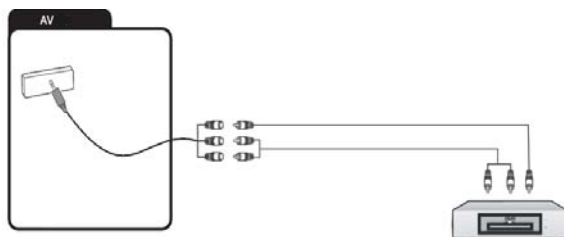

La TV abilita la porta tcp 6465/6466/6467/7682/8008/8009/8443/11119/45454/56789/56790 come predefinita.

Le porte 6465/6466/6467 sono utilizzate per il servizio google che consente di utilizzare il telefono o il tablet come telecomando per il televisore.

La porta 7682 è utilizzata per HbbTV per la riproduzione di contenuti multimediali.

Le porte 8008/8009/8443/11119/45454 sono utilizzate per Google Cast.


Le porte 56789 e 56790 sono utilizzate per il servizio dial che consente di utilizzare il telefono o il tablet per scoprire e controllare i dispositivi TV o di streaming compatibili all'interno della rete locale.

Per impostazione predefinita, la funzione Bluetooth è attiva e serve a supportare l'accoppiamento del telecomando Bluetooth e la trasmissione vocale, nonché la connessione cuffie/audio Bluetooth. L'interfaccia Bluetooth è abilitata per impostazione predefinita per la connessione con il telecomando, lo stereo Bluetooth e le cuffie Bluetooth.


(Le funzioni sono diverse a seconda delle versioni del sistema e dei modelli di macchina. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato).

Accensione e spegnimento del televisore


Accensione


Assicurarsi che l'apparecchio televisivo sia in standby. Ciò significa che il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente funzionante. Quindi premere il pulsante di accensione sul dispositivo o il pulsante  sul telecomando per accendere l'apparecchio televisivo.

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchio televisivo, tenere premuto il pulsante di accensione sull'apparecchio o premere il pulsante  sul telecomando.

Nota:

Tenendo premuto il pulsante di accensione o il pulsante  sul telecomando per un breve periodo di tempo (1 secondo o meno), la TV entrerà in modalità standby/riavvio veloce,

tenendo premuto il pulsante di accensione o il pulsante  sul telecomando per 2 secondi o più la TV entrerà in modalità standby profondo. Alla successiva accensione il TV si avvierà sulla schermata Home.

Dopo circa 30 cicli di accensione e spegnimento, la TV entrerà automaticamente in Modalità standby profondo, questo consente alla TV di cancellare alcuni file temporanei e migliorare le prestazioni

Prima Installazione


Quando si accende il tv per la prima volta, comparirà la schermata di prima installazione.

Seguire le istruzioni a video per scegliere la lingua, la località, accoppiare il telecomando bluetooth (opzionale), selezionare l'eventuale connessione wi-fi, inserire un account Google (se disponibile). Verrà chiesto di inserire un pin, di selezionare l'ambiente in cui si utilizza il TV (casa o negozio) e quindi di attivare . A questo punto verrà chiesto di scegliere la modalità di sintonizzazione.

Selezionare le opzioni desiderate e quindi avviare la scansione dei canali.

A scansione ultimata il tv andrà direttamente sulla schermata Home Per visualizzare i canali TV, spostarsi con le frecce del telecomando sulla barra delle applicazioni e premere OK sull'app Live TV.



Nota bene: se ci fosse la necessità di ripetere la procedura di Prima Installazione:

Premete il tasto  e seguite questo percorso: "Impostazioni" > "Sistema" > "Informazioni" > "Reimposta"

- Confermare ancora con OK su Ripristina e poi su Cancella tutto.

Il TV procederà con il ripristino delle impostazioni di fabbrica e si riavvierà sulla Prima Installazione.

Guida canali TV (Live TV)

Per la visione dei canali TV premete il tasto [Home]  e selezionate l'app Live TV
N.B.Se dovete cambiare il tipo di antenna premete il tasto [Sorgente]  .

Selezione del canale

1. Premere [P^] per selezionare il canale successivo.
2. Premere [PV] per selezionare il canale precedente,
3. Se il numero del canale è noto, inserirlo usando i tasti numerici per cambiare canale come desiderato.
4. Per visualizzare l'elenco canali premete [OK]. Usate [SU] e [GIU] per scorrere l'elenco canali fino a selezionare il canale desiderato, quindi premere [OK] per passare a questo canale,N.B.:con HBBTV attivo il tasto OK potrebbe eseguire altre operazioni.

Funzione HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV)

HbbTV è un servizio offerto da alcune emittenti ed disponibile solo su alcuni canali della TV digitale. HbbTV offre servizi interattivi grazie a internet con banda larga.

Per usare HbbTV, assicurarsi che il TV sia connesso ad internet e che la funzione HbbTV sia accesa (modalità predefinita).




Se ci si sintonizza su un canale della TV digitale che offre HbbTV, ciò verrà segnalato da un'indicazione sullo schermo Esempio: Premere il tasto ok, Premere la freccia in su, un pulsante colorato o altre voci. Dopo avere avviato il servizio, seguire le indicazioni sullo schermo per accedere alle pagine interattive.

Note:

- I servizi HbbTV dipendono dalla trasmissione o dal paese e potrebbero non essere disponibili nella vostra zona.
- Una particolare Applicazione del provider o le condizioni di trasmissione potrebbero rendere HbbTV indisponibile.
- In caso di disturbi causati dalla trasmissione HbbTV è possibile spegnere la funzione HbbTV.

Attivazione - Disattivazione HbbTV


Verificate di essere in modalità DIGITALE TERRESTRE o SAT

Premere sul telecomando il tasto [Menù] , premere  pulsanti freccia sul telecomando, selezionare il "Configurazione", premere  pulsanti freccia sul telecomando Controllo, selezionare le "impostazioni HBBTV".

HOME

Dopo aver effettuato l'accesso all'account Google:

Premere il tasto HOME  del telecomando per accedere alla schermata Home.

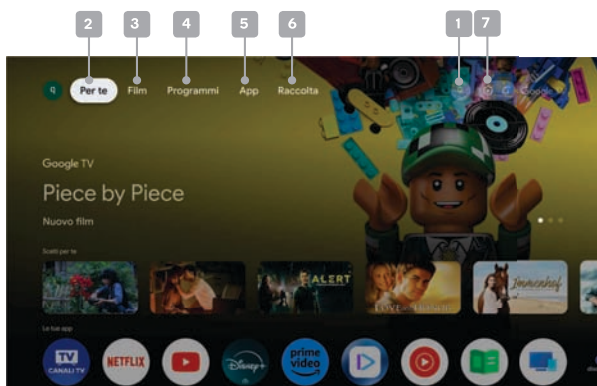

Nota:

le figure e le illustrazioni in questo manuale sono solo di riferimento e possono differire dal prodotto reale,

1. Cerca

Cerca film, programmi e altro.

2. Per te

Visualizza i film, serie TV, applicazioni e altro suggeriti per te.

3. Film

Visualizza i film popolari, nuovi film e altro ancora.

4. Programmi

Visualizza le serie TV popolari, le nuove uscite, ecc.

5. App

Visualizza tutte le App installate. I canali TV sono accessibili nell'App "Live TV"

6. Raccolta


Visualizza i programmi guardati in precedenza.

7. Dashboard


Visualizza i dettagli dell'Account, il pannello Meteo, il menu Sorgente e altre impostazioni.

Impostazioni

Per accedere al menu delle impostazioni globali, premere il tasto > finché non appare il menu Dashboard.

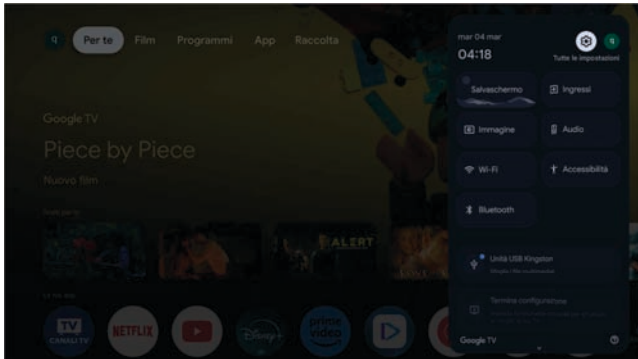


quindi premere i tasti freccia per passare all'icona Impostazioni, qui appariranno tutte le opzioni regolabili per l'interfaccia, la connettività e le app di Google TV.

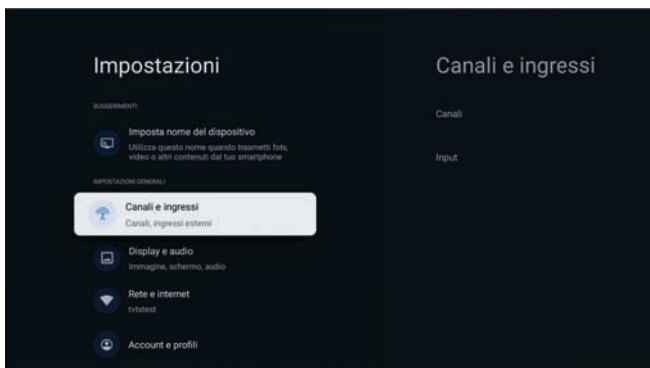

Sintonia dei canali


Come ripetere la sintonizzazione dei canali TV

1. Portarsi in modalità TV in diretta e premere sul telecomando il tasto [Sorgenti]
2. Spostarsi con le frecce [Su] o [Giù] e selezionare il tipo di antenna dove eseguire la sintonia "TV in diretta".

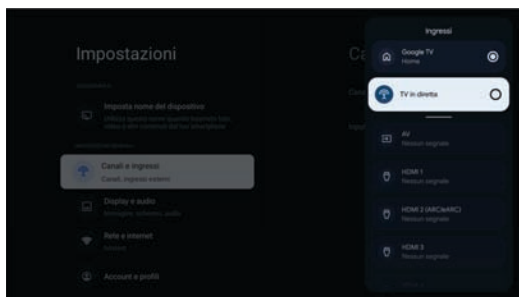


3. Premere il tasto [Menù] (☰).
4. Premere il pulsante freccia ▼ Control remote per immettere il menu di scansione del
5. "Ricerca canali".
6. Press the "OK" button and select to enter the Canali menu.

Menu Canali

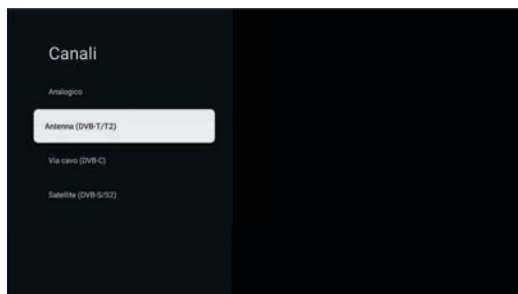

Tipo Antenna: Antenna (DVB-T/T2)

Selezionare la voce "Canali"->" Antenna (DVB-T/T2)", quindi selezionare "Ricerca canali"

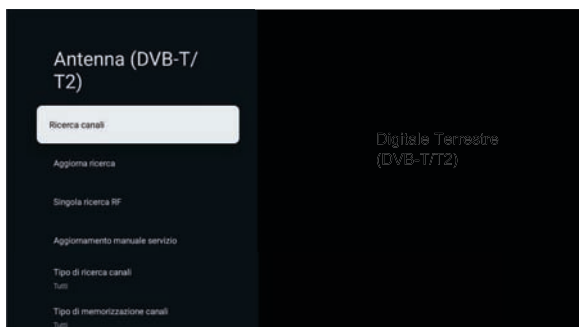


Nel caso vengano rilevati dei conflitti nella numerazione dei canali dovrete scegliere a quale canale assegnare la posizione in conflitto, selezionando "Usa le impostazioni predefinite" il sistema procederà automaticamente.

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro] (←) per tornare alla vision dei canali

Tipo Antenna:Via Cavo (DVB-C)

*Attualmente questo sistema televisivo non è disponibile in Italia


Selezionare la voce "Canali"->" Via cavo(DVB-C)", quindi selezionare "Ricerca canali"

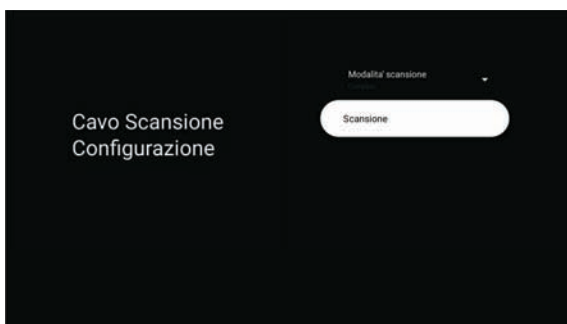

Impostare i parametri e premere "Scansione"

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro] (←) per tornare alla visione dei canali

Tipo Antenna: Satellite (DVB-S/S2)

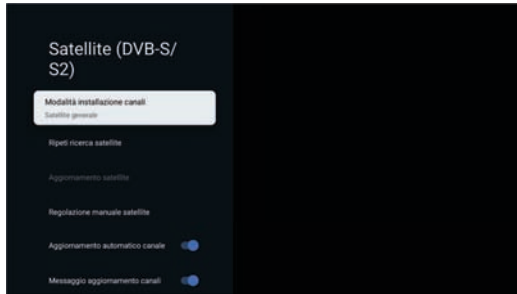

Con questo tipo di antenna sono selezionabili due diverse modalità:

“**Satellite (tivusat)**”, la modalità di ricerca satellitare predefinita, in questa modalità l'operatore TIVUSAT e il SATELLITE HOTBIRD (modalità singola) sono impostati automaticamente.

“**Satellite generale**”, modalità avanzata dove è possibile impostare manualmente la ricerca di uno o più satelliti


Dopo aver selezionato una modalità, selezionare la voce "Canali".

Proseguite seguendo il paragrafo relativo alla modalità, Satellite Preferito o Satellite Generico, che avete scelto.


Modalità “Satellite (tivusat)

Selezionare “Ripeti ricerca satellite”,selezionare “Successivo ->"tivustat"
Se avete la necessità di eseguire una configurazione avanzata della parabola selezionate “Altre impostazioni” e seguite le spiegazioni al paragrafo **Altre impostazioni**

Selezionare Tivusat e “Successivo ->"tivustat"

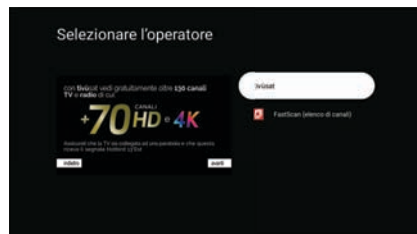

Selezionare "Successivo" per procedere con la ricerca dei canali.

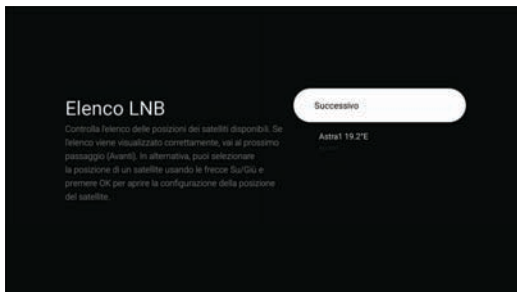

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro] ← per tornare alla visione dei canali

Modalità "Satellite generale"

Selezionare "Ripeti ricerca satellite", selezionare "Avanti"

Selezionate i satelliti desiderati, se necessario potete modificare i parametri impostati di fabbrica.

Selezionate "Acceso" per i satelliti da includere nella ricerca dei canali

Se avete la necessità di eseguire una configurazione avanzata della parabola selezionate "Altre impostazioni" e seguite le spiegazioni al paragrafo **Altre impostazioni**

Selezionare "Successivo" per procedere con la ricerca dei canali

Altre impostazioni

Tramite questo menù è possibile accedere alle impostazioni avanzate della configurazione della parabola

Utilizzate il sistema previsto dal vs impianto satellitare



Dopo aver selezionato una modalità impostate i parametri corrispondenti al vs tipo di impianto


Per le modalità Unicable I/II potete fare riferimento a questa tabella

Tabella frequenze standard UNICABLE I/SCR/SingleCable (EN 50494) e UNICABLE II/dCSS/Jess SingleCable (EN50607)

EN 50494 (MHz)	EN 50607 (MHz)
UB1 = 1210	UB1 = 1210
UB2 = 1420	UB2 = 1420
UB3 = 1680	UB3 = 1680
UB4 = 2040	UB4 = 2040
UB5 = 985	UB5 = 985
UB6 = 1050	UB6 = 1050
UB7 = 1115	UB7 = 1115
UB8 = 1275	UB8 = 1275
	UB9 = 1340
	UB10 = 1485
	UB11 = 1550
	UB12 = 1615
	UB13 = 1745
	UB14 = 1810
	UB15 = 1875
	UB16 = 1940


Completata la configurazione, premete "Successivo" per proseguire .
dopo aver selezionato l'operatore verificate nei dettagli del satellite selezionato la comparsa delle informazioni su intensità e qualità del segnale.

In assenza di segnale è necessario rivedere i parametri impostati
Premere "Successivo" per avviare la sintonia.

Completata la ricerca premere ripetutamente [Indietro]  per tornare alla visione dei canali.

Regolazione manuale satellite

Questa operazione è simile a Ripeti ricerca satellite , serve per eseguire una nuova ricerca impostando manualmente i parametri del transponder.

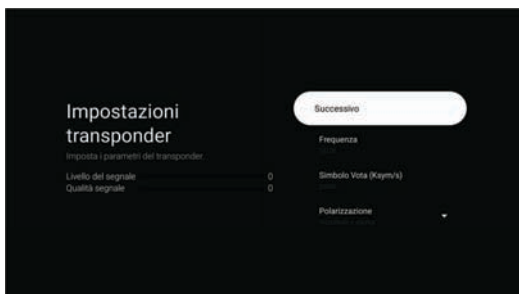


1. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] per modificare l'impostazione del satellite.
2. Impostando il transponder, è possibile usare le nuove impostazioni del satellite per avviare la ricerca manualmente.
3. Seleziona "Successivo", quindi premere [OK] per eseguire la ricerca.

Modifica dei canali

Definizione dei canali preferiti

Di seguito è spiegato come aggiungere o rimuovere i canali nell'elenco preferiti:

1. Premere il pulsante OK per visualizzare l'elenco dei canali
2. Premere il telecomando > Pulsante freccia, selezionare "Aggiungi ai preferiti", premere il tasto OK per accedere al menu "Aggiungi a", selezionare "preferito 1-preferito 5", premere OK per aggiungere il tuo preferito programma al tuo programma preferito.

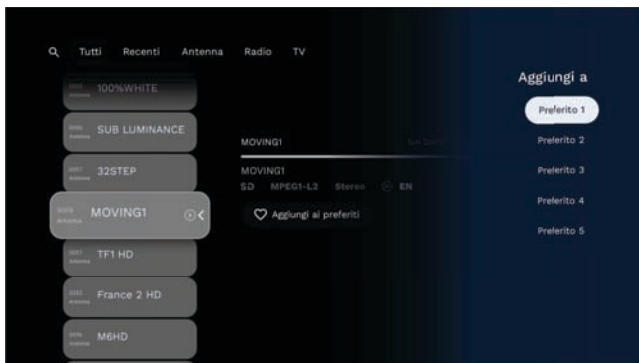








3. Premere il menu del pulsante (☰), selezionare il "Trasmissione", premere il pulsante telecomando v e immettere il Preferito 1 - Preferito 5 per visualizzare il tuo spettacolo preferito.


N.B. La funzione HBBTV potrebbe interferire con il tasto OK, in questi casi per un corretto utilizzo della funzione PREFERITI sarà necessario disattivare la funzione HBBTV

Quindi seguire i passaggi 1-2 per aggiungere i programmi preferiti.


Cambia canale

Per scambiare due canali, è possibile usare la funzione di ordinamento dei canali.

1. Premere il menu del pulsante .
2. Premere  Pulsanti freccia sul telecomando, selezionare la "Configurazione".
3. Premere  Pulsanti freccia sul telecomando, selezionare "Modifica del canale".
4. Premere il pulsante  sul telecomando e premere , selezionare "Cambia canale".
5. Premere i pulsanti freccia  e  sul telecomando e premere i pulsanti OK al fine di selezionare due canali che si desidera ordinare.

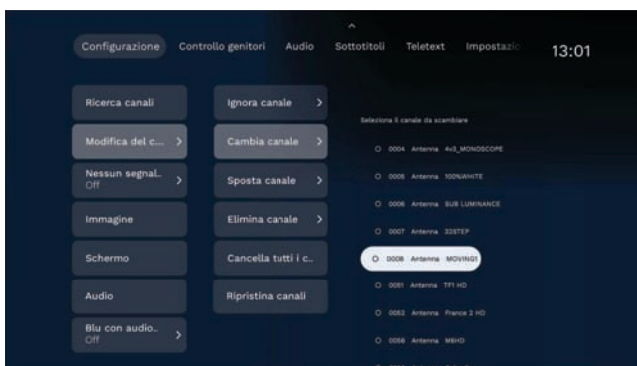


Ignora Canale

1. Nel "Modifica del canale" premere il pulsante  sul telecomando e premere OK, selezionare "Ignora Canale".
2. Premere i pulsanti OK sul telecomando per evidenziarla. Un'icona appare accanto al nome del canale.
3. Da ora, dopo questa operazione, quando si passa da un canale all'altro, il canale in questione verrà saltato.
Per rendere il canale di nuovo disponibile nella normale selezione dei canali, ripetere i passi precedenti.





Lista canali



In questi giorni, l'offerta di canali TV è così vasta che l'elenco canali contiene, normalmente, diverse centinaia di canali. Spesso trovare un canale specifico è difficile o richiede tempo. La funzione di ricerca semplifica la ricerca di un canale specifico:



1. Aprire l'elenco dei canali: premere i OK buttons per mostrarlo.


2. Click  Icona e premere i pulsanti OK.

Inserire il numero del canale o il nome del canale, evidenziare l'icona di conferma e successivamente premere i pulsanti OK. Il televisore individuerà i canali.




3. Premere il tasto pulsante , selezionare l'icona  e premere il pulsante OK. Premere i pulsanti freccia  e  sul telecomando, selezionare la voce e premere i pulsanti OK, questa pagina ritornerà all'elenco dei canali e il canale verrà inserito nell'ordine selezionato.

4. Premere i pulsanti di freccia  e  sul telecomando, selezionare analogico, Antenna, cavo e altri elementi, quindi premere il pulsante OK.

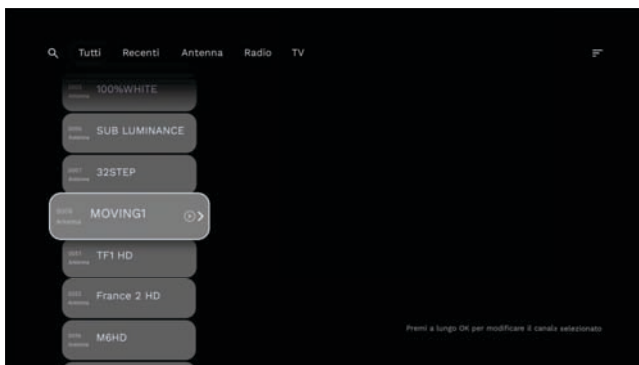Premere i tasti freccia  e  sul telecomando, selezionare la voce e premere il tasto OK.



Controllo genitori

Premere sul telecomando il tasto [Menù] , premere  pulsanti freccia sul telecomando, selezionare il "Configurazione", premere  pulsanti freccia sul telecomando Controllo, selezionare le "Controllo genitori".


Controllo genitori

Consente di bloccare o sbloccare uno o più canali Per guardare un canale bloccato è necessario inserire il codice PIN a 4 cifre.




Accede al sistema di classificazione dei programmi, Consente di impostare il limite di età, il valore predefinito è 18 anni . Per impedire ai bambini di guardare un programma non adatto alla loro età, è possibile impostare una classificazione per età. I canali digitali possono classificare i loro programmi in base all'età. Quando la fascia d'età di un programma è uguale o superiore all'età impostata per tuo figlio, il programma verrà bloccato. Per guardare un programma bloccato, è necessario prima inserire il codice PIN


Blocco canali

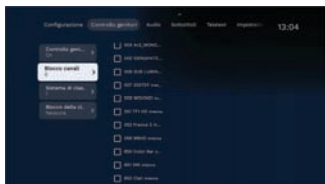

Sistema di classificazione


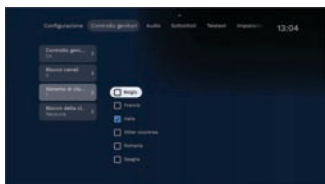


Blocco della classificazione

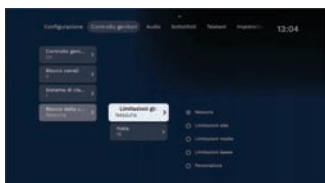

Funzione USB (Lettore multimediale)

Premere il pulsante [Home] (🏠), quindi utilizzare i pulsanti freccia e [OK] per selezionare l'icona "Media" sotto Le tue app.

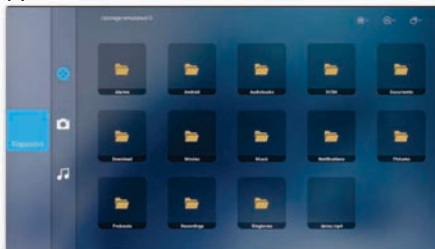

È possibile godere di foto/musica/filmati memorizzati su un dispositivo USB sullo schermo della TV.

Selezionare "Dispositivo" nella scheda Tipo di file del lettore multimediale.

Seleziona la cartella dall'elenco dei file che viene visualizzato, sfogliare i file e selezionare i file desiderati da riprodurre.

Durante la riproduzione del file, premere il pulsante [OK] per controllare le informazioni sul file e altre funzioni.

È possibile premere il pulsante [Menù] (☰) per configurare la modalità di riproduzione e altre impostazioni.

Avviso:

Alcuni aggiornamenti software verranno rilasciati dal produttore per correggere alcuni bug o migliorare alcune funzioni dopo essere stati immessi sul mercato. Tutte le versioni rilasciate dal produttore sono state verificate e risultano conformi alle relative norme. Tutti i parametri RF (ad esempio: gamma di frequenza, potenza di uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati dall'utente.


Funzioni di accessibilità per ipovedenti e ipoudenti

(Nota: alcune funzioni richiedono il supporto del contenuto video e possono variare in base alla versione del sistema o al modello del dispositivo. Fare riferimento alle specifiche del prodotto acquistato.)

1. Funzione TalkBack

La funzione TalkBack (lettore vocale) è una tecnologia di accessibilità progettata principalmente per utenti ipovedenti o per chi necessita di istruzioni vocali. Consente di navigare nell'interfaccia della TV e comprenderne i contenuti tramite un feedback vocale.

- Modalità di attivazione:
- Metodo 1: Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" e "Giù" del telecomando per alcuni secondi.
Questo comando rapido attiva e disattiva e disattiva la funzione TalkBack.
- Metodo 2: Premere il tasto Impostazioni (⊞) sul telecomando, quindi seguire il percorso: Impostazioni → Accessibilità → TalkBack (Screen Reader) → Attiva per abilitare o disattivare la funzione.

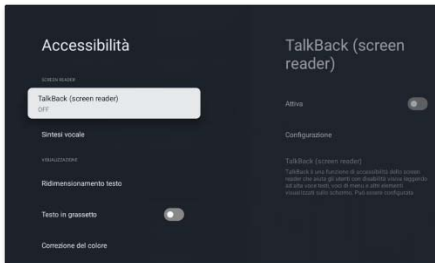

2. Descrizione audio (per ipovedenti)

La descrizione audio o audiodescrizione è una narrazione aggiuntiva che descrive gli elementi visivi di un contenuto, pensata per aiutare gli utenti ipovedenti a comprendere meglio scene, espressioni e azioni dei personaggi in programmi TV, film, ecc.

- Modalità di attivazione:
- 1. Riprodurre un contenuto che supporti tracce audio con descrizione.
- 2. Premere il tasto Audio del telecomando e selezionare la traccia audio AD (Audio Description).
- 3. Per impostare la traccia audio AD come predefinita, seguire il percorso: Menu → Audio → Descrizione audio.
- 4. Per utenti non vedenti, è possibile impostare una traccia specifica tramite: Menu → Audio → Disabilità visiva.

3. Funzione per non udenti

La funzione per utenti non udenti o ipoudenti utilizza sottotitoli speciali per aiutare a comprendere i contenuti TV attraverso il supporto visivo del testo.

- Modalità di attivazione:
 1. Riprodurre un contenuto che supporti sottotitoli per non udenti.
 2. Attivare i sottotitoli seguendo il percorso: Menu → Sottotitoli → Sottotitoli digitali → Problemi di udito.

4. Impostazioni personalizzate

È possibile personalizzare le preferenze utente, inclusi:

- Colore del testo
 - Contrasto
 - Dimensione dei caratteri
 - Evidenziazione del cursore
-
- Suggerimenti operativi:
 - Impostazioni → Accessibilità → Sottotitoli: per modificare dimensione del testo ed evidenziazione.
 - Impostazioni → Accessibilità → Testo ad alto contrasto: per aumentare la leggibilità del testo.

Dopo l'uso

Pulizia



Avvertenza! Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non versare o spruzzare alcun liquido sull'apparecchio. Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi aggressivi. Se l'apparecchio è molto sporco, usare un panno leggermente umido. Pulire lo schermo con un apposito panno.



Attenzione! Durante la pulizia dello schermo, tenere l'apparecchio saldamente con una mano e pulire lo schermo con l'altra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e subire danni o causare lesioni.

Conservazione in caso di inutilizzo

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

Trasporto

Se si desidera trasportare l'apparecchio su una breve distanza, procedere come descritto di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.
3. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un altro stabile, disassemblare la base di supporto e i supporti laterali opzionali o il supporto di fissaggio alla parete.
4. Imballare l'apparecchio televisivo con attenzione. Prestare particolare attenzione affinché gli angoli dell'apparecchio e lo schermo siano protetti adeguatamente.
5. Spostare l'apparecchio televisivo e gli accessori nel nuovo • ~~ca~~ e installarlo.

Risoluzione dei problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore.

Problemi generici

L'apparecchio televisivo non si accende

- Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio televisivo a una presa di corrente funzionante.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere circa 30 secondi e ricollegarlo.

Il telecomando non funziona

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le batterie.
- Assicurarci che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

Nessuna immagine

- Assicurarci che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarci che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Problemi di ricezione TV

Nessuna immagine

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarci che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.
- Assicurarci di avere effettuato la ricerca dei canali.

Immagine di scarsa qualità

- Assicurarci che l'antenna sia collegata correttamente, o orientarla diversamente.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni relative all'immagine, come luminosità, colore e nitidezza.

Nessun suono

- Assicurarci che il suono non sia stato disattivato. Premere il pulsante ◀* .
- Assicurarci che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante ◀+.

Nessun colore

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarci che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarci che il canale sia sintonizzato correttamente.

Problemi di riproduzione multimediale

Il file non viene riprodotto

- Assicurarci che il dispositivo di archiviazione USB contenga file compatibili.

Problemi di riproduzione da dispositivi esterni

Nessun suono

- Assicurarci che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarci di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Il suono è distorto

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

Problemi con i servizi online (Smart TV)

Se si utilizza un cavo di rete (LAN)

- Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di rete non sia danneggiato.
- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

Se si utilizza una rete wireless

- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete wireless.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo viene utilizzato a 20 cm dal corpo.
- La frequenza di funzionamento in 5150-5350 MHz del Wi-Fi 5G è limitata al solo utilizzo in interni.

Assistenza Tecnica

Per richieste di assistenza tecnica e riparazione potete consultare il nostro sito web www.recospa.it o scrivere all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@recospa.it

Sul sito web è presente l'elenco dei Centri di Assistenza Tecnica, il modulo contatti per inviare le richieste di informazione e i contatti telefonici.

All'utente verrà chiesto di fornire il modello e il numero di serie del TV. Questi dati sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta posta sul retro del TV.

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

Fissaggio a parete

Assicurarsi che il kit di fissaggio alla parete sia compatibile con lo standard VESA 400 x200 mm. Il kit non è incluso nella confezione. Per disassemblare la base di supporto, procedere come descritto di seguito.

1. Spegner l'apparecchio e scollegare tutti i cavi e i connettori. Per effettuare le seguenti operazioni è necessario un cacciavite a croce convenzionale.
2. Posizionare un panno morbido su un tavolo sgombro e a livello e posizionare con attenzione l'apparecchio con lo schermo a faccia in giù.
3. Svitare le viti di fissaggio sulla base di supporto. Consultare la guida di installazione della base di supporto (fornita). Ora è possibile rimuovere la base di supporto.
4. Installare il supporto VESA sul retro dell'apparecchio. Seguire le istruzioni di installazione fornite insieme al kit di fissaggio alla parete.











Avvertenza! Assicurarsi che i tasselli e le viti utilizzati per fissare l'apparecchio alla parete siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'apparecchio. Inoltre, assicurarsi che anche il materiale della parete sia sufficientemente robusto.



Conservare la base di supporto e le viti in un posto sicuro per un eventuale riassetto futuro. Se necessario è anche possibile disassemblare la base di supporto affinché occupi meno spazio.

Lista Imballaggi: Materiale e Indicazioni sulla Raccolta

Imballaggi	Materiale	Etichetta
Cartone ondulato (scatola, manuale uso)	PAP 20	 Raccolta Carta
Polietilene a bassa densità (sacchetto istruzioni, sacchetto telecomando, sacchetto base ecc.)	LDPE 4	 Raccolta Plastica
Polietilene a bassa densità (Fogli protettivi)	LDPE 4	 Raccolta Plastica
Polistirene o Polistirolo	PS 6	 Raccolta Plastica
Polietilene ad alta densità (nastro adesivo)	HDPE 2	 Raccolta Plastica
Polietilene ad alta densità (maniglia di trasporto)	HDPE 2	 Raccolta Plastica
Polipropilene	PP 5	 Raccolta Plastica
Polietilene tereftalato (film di protezione sul pannello)	PET 1	 Raccolta Plastica

Questo prodotto è venduto sotto la responsabilità di RECO S.P.A..

SABA e il logo SABA sono marchi utilizzati su licenza da RECO S.P.A. - ulteriori informazioni su www.saba-brand.com.

Tutti gli altri prodotti, servizi, aziende, marchi, nomi commerciali o di prodotto e loghi qui citati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Distributore per l'Italia:

RECO S.p.A. - Via dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (CO) Italy www.saba-tv.it
Registro AEE n.IT0802000000241



Questo simbolo certifica che l'apparecchio è stato costruito rispettando gli standard Europei



Fabbricato da:

Changhong Europe Electric s.r.o.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Il fabbricante, CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TV COLOR LED è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.recospa.it>



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



RECO S.p.A. aderisce al consorzio Erion (www.erion.it) per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05. trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Verifica le regole di smaltimento del tuo comune.

Le pile scariche non devono essere gettate nella spazzatura. Smaltirle nei punti di raccolta per pile scariche o rifiuti speciali. Contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli. I materiali d'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltite i diversi materiali secondo le disposizioni nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto consiste di materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da una ditta specializzata.

LA SOCIETA', AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI E PER ESIGENZE DI PRODUZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNOLOGICHE, ESTETICHE, DIMENSIONALI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

